TOTO 湯ぽっと〈K〉のつかいかた

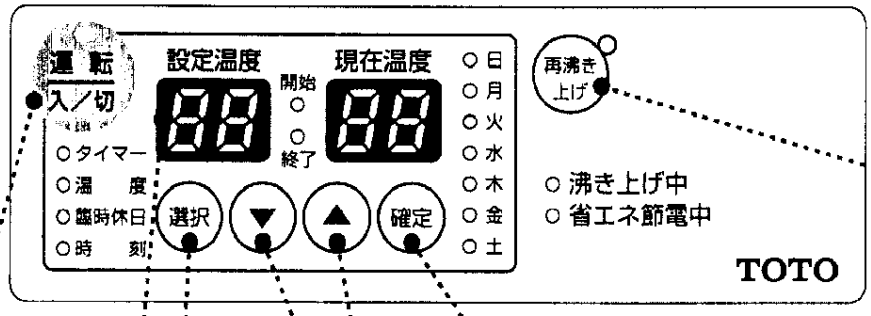

『運転』スイッチ

運転を開始する際、「入」にしてください。ランプが点灯し、自動運転を開始します。

『再沸き上げ』スイッチ

一時的に沸き上げを行う際に「入」にしてください。ランプが点灯します。（スイッチ「入」後、沸き上げを行い、約2時間保温します。）

設定内容・チェックサイン表示画面

『▼』、『▲』スイッチ

設定内容を調節する際に使用します。
『▼』スイッチ：曜日／時／分を戻す。
『▲』スイッチ：曜日／時／分を進める。

『確定』スイッチ

設定内容を確定する際に使用します。

『選択』スイッチ

●設定内容を切替える際に使用します。
●設定内容をランプが点灯してお知らせします。

ランプ	内　容
タイマ	タイマ時刻設定の際に点灯します。
温度	温度を設定（変更）する際に点灯します。
臨時休日	臨時休日を設定（変更）する際に点灯します。
時刻	現在曜日・現在時刻を設定する際に点灯します。
全点灯	おまかせ節電機能を設定（変更）する際に点灯します。

設定内容・チェックサイン表示画面

●設定温度及び設定内容を表示します。（下表を参照）
●故障・異常時のチェックサインを表示します。（裏面を参照）

表　示	内　容
90	設定温度の表示です。（90℃に設定している場合） ※60℃～90℃の間で5℃刻みに設定可能です。
- -	自動運転中のタイマOFF時間帯の表示です。
H	休日設定日に表示します。
SP	臨時休日設定日に表示します。

つかいかた

自動運転のしかた

1 『運転』スイッチを押す。
※沸き上げ中は、『沸き上げ中』ランプが点灯し、沸き上げ完了後、消灯します。
運転スイッチは常に『入』の状態でご使用ください。

再沸き上げ運転のしかた

1 『運転』ランプが点いていることを確認し『再沸き上げ』スイッチを押す。
※2時間後、自動的に自動運転に戻ります。

2 もう一度『再沸き上げ』スイッチを押す。

―工場出荷時は以下のような設定になっています。―
タイマ設定時刻（月～土曜日）：6：30～18：30（日曜日は、休日設定）
設定温度：90℃　臨時休日：設定なし
おまかせ節電機能：ONに設定

ご注意：
省エネ節電中ランプが点灯している時は約80℃で保温します。高温でご使用されたい場合は再沸き上げ運転を行ってください。

※詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください。

RD05344

TOTO

自動運転内容の設定変更のしかた

1. 『運転』スイッチを押して自動運転を『切』の状態にする。
2. 『選択』スイッチを押して設定したい内容のモードランプを点灯させる。
   『選択』スイッチを押すごとに、モードランプが次のように移動します。
   タイマ → 温度 → 臨時休日 → 時刻 → 全ランプ点灯（省エネ設定）
   変更したいモードランプを点灯させてください。
   また、タイマの場合は▼▲で希望の曜日にランプを移動させてください。
3. 『確定』スイッチを押して設定したいモードを確定する。
4. 『▼』『▲』スイッチを押して設定値をご希望通りに合わせる。
   タイマの場合は開始時刻、終了時刻を合わせてください。
   温度の場合は沸し上げしたい温度に合わせてください。
   臨時休日の場合は臨時に休日にしたい曜日に合わせてください。
   時刻の場合は現在時刻に合わせてください。
5. 『確定』スイッチを押して設定を確定させる。
6. 『運転』スイッチを押して自動運転をはじめる。

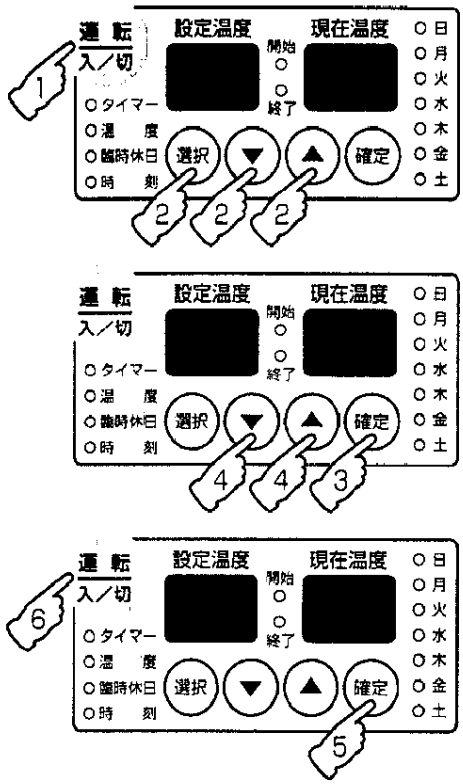

チェックサイン表示内容と処置

●コントローラに故障・異常内容が表示されます。ご使用中にチェックサインが表示された場合は、表示記号を確かめの上、下記の方法により処置してください。

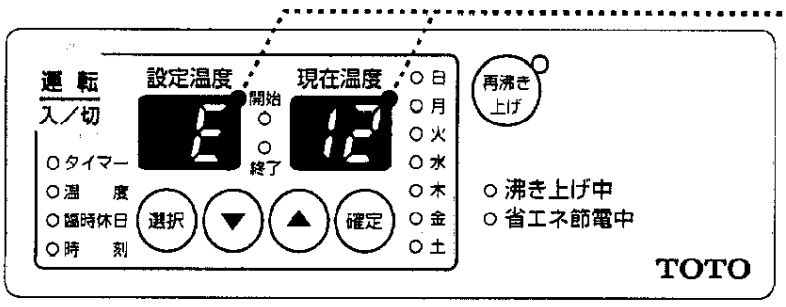

チェックサインの表示と同時にブザーで故障・異常をお知らせします。ブザー音を解除する場合は、コントローラのいずれかのスイッチを押してください。

チェックサイン表示	故障・異常内容	処置、お調べいただきたいこと
E : 11	基板内蔵電池切れ	現在時刻を設定してください。何度も表示される場合は、東陶メンテナンス(株) に連絡してください。
E : 12	タイマ誤設定	タイマ時刻の終了時刻が開始時刻より早く設定されています。タイマ時刻を再設定してください。

上記以外の表示の場合は、東陶メンテナンス(株) フリーダイヤル0120-1010-05へご連絡ください。

※詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください。